


Openblocks IoT EX1 Openblocks IoT VX1 外部アンテナ取付位置

下記の表は、OpenBlocks IoT EX1 および OpenBlocks IoT VX1におけるオプションのアンテナを本数ごとに分けた取付位置です。各製品とも正面から見て左・右となっておりますので、取付の際はご注意ください。

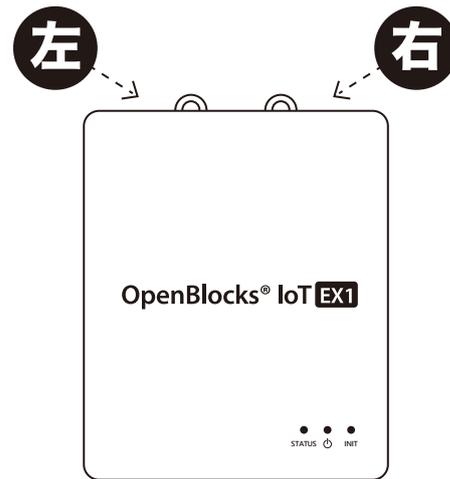


1本アンテナ (Mainのみ)	VX1		EX1	
	左	右	左	右
LTE/3Gモジュール(NTTドコモ/KDDI対応)	Main			Main
LTEモジュール(NTTドコモ)	Main		Main	
LTE/3Gモジュール(ソフトバンク)	Main			Main
3Gモジュール(NTTドコモ)				Main
3Gモジュール(ソフトバンク)				Main

2本アンテナ (MainとSub)	VX1/EX1(共通)	
	左	右
LTE/3Gモジュール(NTTドコモ/KDDI対応)	Sub	Main
LTEモジュール(NTTドコモ)	Main	Sub
LTE/3Gモジュール(ソフトバンク)	Sub	Main

※記載のないオプションアンテナの取り付けについては製品保守課までお問い合わせ下さい。

アンテナ取付方法

付属のアンテナは、製品上部にあるアンテナ差し込み金具に取り付けてください。

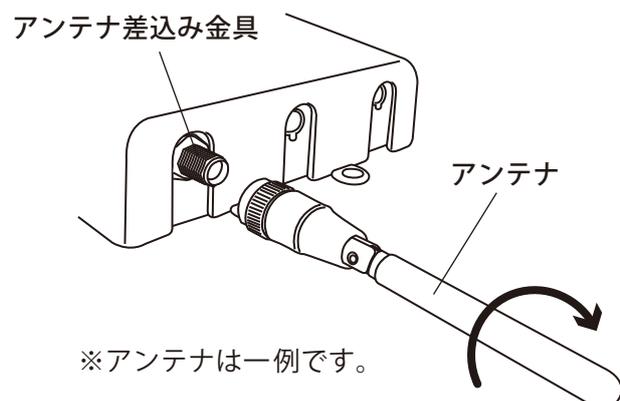

※アンテナは一例です。